

GO!


OPSTARTEN



Laad de batterij volledig op alvorens de ARNOVA voor de eerste maal te gebruiken.

De batterijen laden

1. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de stroomaansluiting van de ARNOVA en op een stopcontact. Uw ARNOVA zal starten met laden.
2. Druk op de aan / uit-knop om het apparaat uit. Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt er een rood indicatielampje. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt er een groen lampje weergegeven

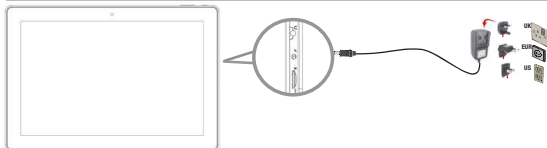

De installatie van de tablet op de stand

1. Open de stand.
2. Leg de tablet op de stand.

1



2



Installatiewizard


De eerste keer dat u uw ARNOVA opstart, zal de installatiewizard u door een paar schermen leiden om u te helpen met de voornaamste instellingen: taal, land, tijd, enz.



BESCHRIJVING ARNOVA

1. Volumeknoppen
2. AAN/UIT-knop: ingedrukt houden om in/uit te schakelen.
3. Het toestel resetten
4. Hoofdtelefoonaansluiting
5. Stroomaansluiting
6. Micro-SD-kaartsleuf
7. Mini-HDMI-video-uitgang*
8. Micro-USB-poort: U kunt ook een toetsenbord, muis of USB-apparaat voor massaopslag aansluiten met behulp van de optionele USB-hostadapter.
9. Micro-USB-poort: met de bijgesloten USB-kabel kunt u uw ARNOVA met uw computer verbinden (om bestanden over te brengen).
10. Ingebouwde microfoon

* Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop.

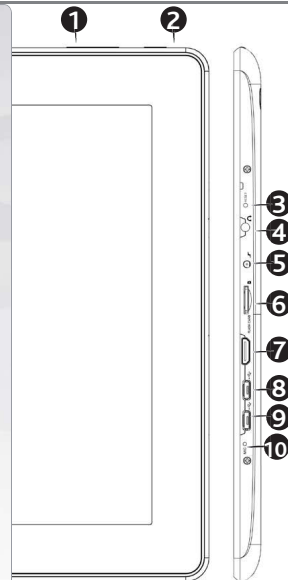

Uw product niet reageren. U kunt stoppen door op de AAN/UIT-knop **2** gedurende 10 seconden of met behulp van de reset-knop (reset), Het toestel resetten **3**.





WIFI-NETWERKVERBINDING



Hiervoor dient u zich in een WiFi-zone te bevinden, zodat u verbinding kunt maken. Telkens dat uw ARNOVA zich in een zone bevindt met een netwerk dat u al geconfigureerd hebt, zal het proberen om hier verbinding mee te maken.

Het opzetten van een WiFi-netwerk

Vanuit de systeembalk is het mogelijk om de WiFi-instellingen snel te openen.

1. Raak de tijd in de statusbalk. Het dashboard status wordt weergegeven.

2. Raak de tijd in het dashboard status.

Het dashboard instellingen wordt hieronder weergegeven.

3. Tik op WiFi om de WiFi-instellingen te openen. Als WiFi-instellingen niet worden weergegeven, tik Draadloos en netwerken > WiFi-instellingen.

4. Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar op de Aan positie.



Zodra de WiFi ingeschakeld is, zal de ARNOVA naar beschikbare WiFi-netwerken zoeken. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een Slot icoon. Als het apparaat een netwerk vindt dat u eerder verbond, verbindt het met deze.

5. Tik op het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken.

6. Voer de nodige netwerk informatie* in en tik op Connect (Verbinden). We bevelen aan dat u Show Password (Wachtwoord tonen) selecteert zodat u de tekens die u invoert, kunt zien.

Uw ARNOVA zal nu een verbinding met dit WiFi-toegangspunt maken.

* Voor WiFi-punten met vrije toegang hoeven geen speciale gegevens te worden ingevoerd. Voor beveiligde netwerken moet u een sleutel (een reeks cijfers en/of letters) van het WEP, WPA of WPA2. Vraag om de Internet service provider om de juiste vereiste verbindingparameters te verkrijgen.

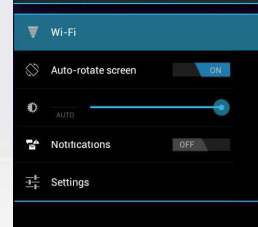



DE ANDROID-INTERFACE

Toets om tekst te zoeken

Uw ARNOVA-apparaat is uitgerust met een **capacitieve aanraakscherm**. Gebruik de vinger pulp.

Dit zijn de standaard Android™-snelkoppelingen. Druk op een pictogram om de betreffende applicatie te openen. U kunt de beginpagina personaliseren door snelkoppelingen en widgets toe te voegen/ te verwijderen, het wallpaper (achtergrond) te veranderen, enz.



Applicaties knop

Druk op dit pictogram om al de op uw ARNOVA geïnstalleerde Android™-applicaties te zien (games, verschillende instrumenten, enz.). U kunt deze op uw beginpagina plakken.

De navigatiebalk geeft de Terug, Startpagina en Recente apps knoppen weer.

De statusbalk geeft meldingen en systeem iconen weer.

Belangrijkste touchscreen knoppen

- Terug – Terugkeren naar het vorige scherm
- Startpagina – Hiermee wordt het startscherm geopend.
- Recente apps – Hiermee wordt een lijst weergegeven met miniaturen van apps waarmee u onlangs heeft gewerkt. Als u een miniatuur uit de lijst wilt verwijderen, veegt u deze met uw vinger naar links of rechts.

De knop Search (Zoeken) - hier kunt de zoekwoorden opgeven die u op uw tablet en internet wilt zoeken.

pictogram 'Alle apps' – om alle apps en widgets weer te geven.






PERSONALISEER UW PRODUCT

Het uitgebreide beginscherm

Schuif met uw vinger horizontaal over het scherm om naar de linker- of de rechterkant van uw uitgebreide beginscherm te gaan.

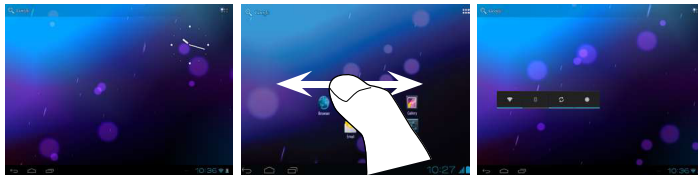

De achtergrond wijzigen

Als u uw achtergrond wilt wijzigen, houdt u een leeg gedeelte van het scherm aangeraakt met uw vinger en kiest u een optie in de lijst.

Apps ordenen en werken met apps

- Als u een item op het startscherm wilt verplaatsen, houdt u het item aangeraakt met uw vinger, totdat de positioneringslijnen verschijnen. Vervolgens sleept u het item naar de gewenste locatie en laat u het los.
- Als u een app-pictogram van het startscherm wilt verwijderen, blijft u het pictogram aanraken, veegt u met uw vinger naar de bovenkant van het scherm en laat u de app los op het pictogram 'Verwijderen'.

Knijp[Zoom]:

In bepaalde applicaties. U kunt in- of uitzoomen door tegelijkertijd twee vingers op het scherm te plaatsen en deze dicht te knijpen (uitzoomen) of uit elkaar te halen (inzoomen).



Mappen voor toepassingen maken: u kunt verschillende app-pictogrammen combineren in een map. Laat het ene app-pictogram los op het andere op een startscherm en de twee pictogrammen worden gecombineerd.



De instellingen wijzigen

Druk op **Instellingen** en kies een categorie: **Draadloos en netwerken, Apparaat, Persoonlijk, Systeem.**



PERSONALISEER UW PRODUCT

Widgets toevoegen

Met widgets heeft u overal toegang tot uw apps. U kunt ze vanaf het tabblad 'Alle apps' verplaatsen naar uw startschermen.

Uw widgets weergeven:

1. Raak het pictogram 'Alle apps'  aan op het startscherm.
2. Raak Widgets boven aan het scherm aan.
3. U kunt het volgende doen via het hoofdscherm 'Widgets':
 - Schakelen tussen schermen: veeg met uw vinger naar links of rechts.
 - Een widget naar een startscherm slepen: blijf het pictogram van de widget aanraken, veeg met uw vinger naar de gewenste locatie en haal uw vinger van het scherm.

U kunt worden gevraagd meer keuzes te maken voordat de widget wordt geactiveerd. Als er geen ruimte beschikbaar is op de locatie waar u de widget heeft losgelaten, wordt de widget niet toegevoegd aan het startscherm.

Het vergrendelingsscherm gebruiken

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u de vergrendelingsinstellingen van de tablet aanpassen:

1. Raak het pictogram 'Instellingen' aan op het startscherm of het scherm 'Alle apps'.
2. Scroll omlaag en raak Beveiliging aan.
3. Raak Schermvergrendeling aan.
4. Raak het type vergrendeling aan dat u wilt gebruiken.

Nadat u hier een vergrendeling heeft ingesteld, wordt een vergrendelingsscherm weergegeven wanneer het scherm wordt geactiveerd. In dit scherm wordt u gevraagd het patroon, de pincode of een andere opgegeven sleutel op te geven.

De levensduur van de accu verlengen

- Als u wifi niet gebruikt, kunt u de app Instellingen gebruiken om deze functies uit te schakelen.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out voor de slaapstand in: Instellingen > Apparaat > Weergave.
- Als u automatische synchronisatie niet nodig heeft, schakelt u dit uit voor alle apps: Instellingen > Persoonlijk > Accounts en synchronisatie. Houd er rekening mee dat dit betekent dat u handmatig moet synchroniseren om berichten, e-mail en andere recente informatie te verzamelen en dat u geen meldingen ontvangt wanneer er updates zijn.





MEDIA OVERZETTEN NAAR UW ARNOVA

1. Schakel uw ARNOVA.
2. Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ARNOVA en met een computer die aan staat.
3. De ARNOVA Zult u vragen of u wilt aansluiten. Tik op Zet USB-opslag aan te sluiten en druk op OK om te bevestigen.
Binnen enkele seconden verschijnt de ARNOVA als een pictogram op uw computer.
4. U kunt uw mediabestanden op de ARNOVA plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Mac®) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Gebruik Windows Media Player® (tabblad 'Sync') om de muziek, de video's en de foto's van uw keuze te synchroniseren. Zie Help van Windows Media Player® voor meer informatie.
5. Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARNOVA hebben gelezen of bestanden op uw ARNOVA hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. U kunt de USB-kabel nu loskoppelen.



UW PRODUCT REGISTREREN

→ Op het internet op <http://arnovatech.com/register>

Wij raden u aan om uw ARNOVA-product te registreren (<http://arnovatech.com/register>). Na registratie krijgt u toegang tot de technische ondersteuning van ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



HULP NODIG?

NEDERLANDS



Op onze website: raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op <http://arnovatech.com/faq>



Neem contact op met onze Technisch ondersteuning: surf naar <http://arnovatech.com/support> voor ondersteuning via e-mail. Registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning (zie Uw product registreren).

Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

